

ENGLISH

Insert two UM-3 (Panasonic R6/LR6 or equivalent, not included) batteries into the Battery Compartment, making sure of proper

. When the batteries are weak, the tape speed will slow down, the

sound will become distorted and the volume will decrease.

•For AC power operation, use only Panasonic AC adaptor (RP-AC33,

Insert the cassette (See (a) on the reverse side.)
Connect the included stereo headphones to the County Jack.
Set the TAPE Selector, according to the cassette tape used.

High bias chromium tape or

Low bias ferric oxide tape

Metal Tape

POWER SOURCE (See A.)

optional).

TAPE PLAYBACK

Tape Selector Settings

Tape Selector Position

CrO₂ MTL

NORMAL

■ TREBLE/BASS Controls

■ XBS LEVEL Control

Fast Forward and Rewind

■ Auto Reverse

Press the PLAY Button and playback will begin.
 Adjust the VOLUME Control to the desired setting.

When the TREBLE Control is adjusted to "MAX" position, the dynamic high frequency ranges are boosted. When the BASS Control is adjusted to "MAX" position, the dynamic low frequency ranges are

Set this control to "MAX" during tape playback to boost the low frequency range. You can enjoy dynamic low sounds as if you were in a

During playback when the tape comes to the end of its travel, the tapé

direction changes automatically to start playing the opposite side of the

Tape direction can be reversed manually by the DIR Selector.

The tape will rapidly advance in the forward or reverse direction when one of the FAST Buttons is pressed.

•When the tape reaches the end by pressing one of the FAST Buttons.

the tape movement stops, but the unit is not turned off. Do not leave the set in this condition. Be sure to press the STOP Button.


•Do not press the PLAY Button during fast forward or rewind, as this

may jam the tape. Always press the STOP Button first, between functions.

MAINTENANCE (See © on the reverse side.)

or so) with a cotton swab dampened with a little alcohol

6. To stop the playback, press the STOP Button.

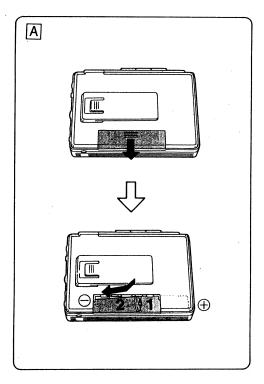

SPECIFICATIONS

Battery; 3 V (two UM-3, R6/LR6 batteries) AC; 220 V, 50 Hz (For UK, 240 V, 50 Hz) with Power Requirement:

optional AC adaptor RP-AC33 40 mW (20 mW×2)...RMS (max.) 50-14000 Hz (Nor/CrO2/Metal)

Tape Speed: 4.8 cm/s Input; Output; DC IN; 3 V HEADPHONES Demensions 114.5×85.0×37.3 mm

Power Output

 $(W \times H \times D)$

Frequency Range

Weight: Design and Specifications are subject to change without notice

Operating

Mode d'emploi Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Istruzioni per l'uso Instrucciones de manejo

Stereo Cassette Player MODEL NO. RQ-P145

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

DEUTSCH

Zwei Batterien des Größe UM-3 (Panasonic R6/LR6 oder gleichwerti-

ge, nicht mitgeliefert) in das Batteriefach einsetzen und dabei auf die

Wenn die Batterien schwach sind, nimmt die Bandgeschwindigkeit

Nur den Panasonic-Netzadapter (RP-AC33, Sonderzubehör) für

Die Cassette einlegen. (Siehe B auf der Rückseite.)
 Den mitgelieferten Stereo-Kopfhörer an die Ω-Buchse anschließen.
 Den TAPE-Wahlschalter gemäß der folgenden Tabelle in Überein-

Die PLAY-Taste drücken, wonach die Wiedergabe beginnt.
 Die Lautstärke mit dem VOLUME-Regler wunschgemäß regeln.

Um die Wiedergabe zu beenden, die STOP-Taste drücke

■ TREBLE/BASS-Pegelreglers
Bei Einstellung des TREBLE-Pegelreglers auf "MAX" werden dynamischen laut Bereiche betont.
Bei Einstellung des BASS-Pegelreglers auf "MAX" werden dynamischen des BASS-Pegelreglers auf "MAX" werden dynamischen bei Bass-Pegelreglers auf "MAX" werden dynamischen des BASS-Pegelreglers au

Diesen Schalter während der Bandwiedergabe oder beim Empfangen von Rundfunksendungen auf "MAX" einstellen, um den niedrigen Frequenzbereich zu betonen. Sie können dynamische Bässe genie-

Wenn das Band während der Wiedergabe sein Ende erreicht, ändert

sich die Bandlaufrichtung automatisch, um mit dem Wiedergeben der

anderen Bandseite zu beginnen.

•Die Bandlaufrichtung kann während mit der DIR-Wahlschalter manu-

Schnellvorlauf und Rückspulung

Beim Drücken einer der FAST-Tasten wird das Band in der Vorwärtsoder Rückwärtsrichtung schnell umgespult.

Wenn das Band nach Drücken einer der FAST-Tasten sein Ende
erreicht, wird der Bandlauf angehalten, das Gerät jedoch nicht
ausgeschaltet. Das Gerät nicht in diesem Zustand lassen. Darauf
achten, die STOP-Taste zu drücken.

Die PI AY-Taste hei Schnellworlauf oder Rückspulung nicht drücken.

 Die PLAY-Taste bei Schnellvorlauf oder Rückspulung nicht drücken, weil sonst Bandstau verursacht werden kann. Beim Umschalten zwischen Funtionen stets zuerst die STOP-Taste drücken.

Die Kopfeinheit sollte (etwa alle 10 Stunden) mit einem mit etwas Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen gereinigt werden.

Einlegen der Batterien mit der falschen Polarität kann zu Lecken und Beschädigung dieses Gerätes führen.
 Batterien nicht mischen (alte und neue oder verschiedene

•Wenn das Gerät lange Zeit nicht oder nur am Netz verwendet wird alle Batterien entfernen, um eine mögliche Beschädigung durch Auslaufen von Batterieflüssigkeit zu verhüten.

•Das Gerät nicht in der Nähe von Wärnequellen betreiben oder

aufstellen. Das Gerät nicht längere Zeit in einem mit geschlossenen

Türen und Fenstern in praller Sonne geparkten Wagen liegen lassen,

Sprühmittel zur insektenvernichtung vermeiden. Einige Insektizide enthalten Chemikalien, die eine Verformung des Gehäuses verursa-

weil sonst das Gehäuse verformt werden kann.

ßen, so als ob Sie sich in einem Konzertsaal befinden würden.

Band

Chromband mit hoher Vormagnetisierung oder

Ferrioxidband mit niedriger

gleichwertiges Band

Reineisenband

stimmung mit der verwendeten Bandsorte einstellen

Einstellungen des Bandsortenwahlschalters

Stellung des

Bandsortenwahlschalters

CrO₂ MTL

NORMAL

mischen niederfrequenten Bereiche betont.

■ Extrabaßschalter (XBS LEVEL)

■ Automatische Bandlaufumkehr

WARTUNG (Siehe © auf der Rückseite.)

ANMERKUNGEN

Typen, z. B. Kohle und Alkali).

ab, der Klang wird verzerrt und die Lautstärke ist geringer

STROMVERSORGUNG (Siehe A.)

RQX786TZA F1289t0

korrekte Polarität achten

BANDWIEDERGABE

Panasonic

[E] Read these instructions completely before operating this unit

NEDERLANDS

STROOMBRON (Zie A.)

- Plaats twee UM-3 batterijen (R6/LR6 van Panasonic of een soortge-lijk type) in het batterijvak. Denk er aan de juiste polariteit aan te houden (+ en −).

 •Wanneer de batterijen leeg raken, zal de bandsnelheid afnemen en
- het geluid wordt vervormd.
- Als u het apparaat op het lichtnet wilt laten spelen maak dan uitsluitend gebruik van de Panasonic wisselstroom adaptor (RP-AC33-apart verkrijgbaar)

- HET AFSPELEN VAN DE CASSETTE Plaats de cassette (Zie 🗓 op de andere zijde.)
 Plaats de stekker van de speciale hoofdtelefoon in de ingangsbus
- 3. Plaats de TAPE-keuzeschakelaar op het type cassetteband, dat u

Bandkeuze instelling

Plaats van de band- keuzeschakelaar	Af te spelen type cassettebanden
CrO₂[MTL]	Chroomband met extra voormagnetisatie
	Metaalband
NORMAL	ljzeroxydebanden met lage voormagnetisatie

- Druk de PLAY-toets in. Het weergeven zal beginnen.
 Stel het volume m.b.v. de VOLUME regeling in.
 Om het weergeven te stoppen, de STOP toets indrukken.

■ TREBLE en BASS regeling
Als de TREBLE regeling is afgeregeld op de maximale stand "MAX" zullen de hoge dynamische frequentie bereiken versterkt worden. Als de BASS regeling is afgeregeld op de maximale stand "MAX" zullen de lage dynamische frequentie bereiken versterkt worden.

■ De XBS LEVEL-kontroller
Plaats deze kontroller op "MAX" tijdens het afspelen van de cassetteband. Hierdoor worden de lage tonen (bassen) extra versterkt. Als gevolg van het dynamisch geluid lijkt het net of u zich in een concertzaal bevindt.

■ Automatische bandloopomkering Wanneer de band tijdens het afspelen het einde bereikt, zal de

bandlooprichting automatisch verandert worden en de andere cas-settekant worden afgespeeld. De band looprichting kan ook met handbediening omgekeerd worden

door de DIR keuzeschakelaar te gebruiken

■ Snel vooruit- en terugspoelen Wanneer een van de FAST toetsen ingedrukt wordt, zal de band snel vooruit- of teruggespoeld worden.

•Wanneer het einde van de band wordt bereikt na snel vooruit- of

terugspoelen, zal de band stoppen, maar het apparaat zal niet afslaan. Laat het apparaat niet in deze toestand en Druk in ieder geval de STOP toets in

 Druk de PLAY toets niet in tijdens het snel vooruit- of terugspoelen, aangezien de band hierdoor vastgeklemd kan raken. Druk altijd eerst de STOP toets in voor u naar een andere functie overschakelt.

ONDERHOUD (Zie C op de andere zijde.) Maak er een gewoonte van, het koppensysteem regelmatig (ongeveer na elke gebruiksperiode van 10 uur) met een katoenen doekje of een wattenstokje bevochtigd met een klein beetje alcohol, schoon te

OPMERKINGEN

Batterijen, die niet met de juiste polariteit (+ en -) in het batterijvak zijn geplaatst, kunnen gaan lekken en het toestel beschadigen.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar en com-bineer ook nooit verschillende typen batterijen (koolstof en

 Als het apparaat gedurende langere periode niet wordt gebruikt of altijd via het lichtnet wordt gevoed, raden wij u aan, alle batterijen uit het apparaat te verwijderen om zodoende beschadiging als gevolg van lekkende batterijen te voorkomen

Plaats of gebruik het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen. Laat het apparaat ook nooit achter in een volkomen afgesloten auto. die in het directe zonlicht staat geparkeerd-de warmte zou de

omkasting kunnen vervormen.

Vermijd het gebruik van spray insectenverdelgers (spuitbussen).
 Sommige van deze verdelgingsmiddelen bevatten chemicaliën, die de omkasting zouden kunnen vervormen.

Voorzorgsmaatregelen bij het luisteren via de

hoofdtelefoon •Zet het geluid via de hoofdtelefoon niet te hard aan. Experts op

het gebied van het gehoor waarschuwen tegen langdurig luisteren via de hoofdtelefoon op extreen hoge volumes: •Als u een "bijgeluid" gaat waarnemen, verminder dan het

volume of stop een tijdje met luisteren via de hoofdtelefoon.

Gebruik dit toestel niet bij het besturen van een gemotoriseerd voertuig. Dit kan gevaar opleveren voor u en het overige verkeer en het is bovendien in veel gebieden verboden

 Neem de uiterste voorzichtigheid in acht of zet het toestel tijdelijk werkelijk gevaarlijke situaties Zelfs als uw hoofdtelefoon van het zogenaamde "open" type is

(zodanig ontworpen, dat u ook omgevingsgeluid kunt horen) zet het geluid dan niet zo hard, dat u niets meer hoort van wat er rondom u gebeurt.

FRANÇAIS

SOURCE D'ALIMENTATION (Voir A.)

- fournies) dans le logement des piles, en respectant leurs polarités. Lorsque les piles sont épuisées, la vitesse de la bande ratentit, le son
- devient distordu et le volume diminue.

 Pour une alimentation sur secteur, utiliser uniquement un adaptateur secteur Panasonic (RP-AC33, en option).

- LECTURE DE BANDE
- Installer une cassette. (Voir B au verso.)
 Brancher le casque stéréo fourni sur la prise ().
 Régler le sélecteur de bande TAPE en tenant compte du type de la cassette utilisée.

Réglage du sélecteur de bande

Position du sélecteur	Bande	
CrO₂ MTL	Bande chrome à haute polarisation ou équivalente	
	Bande Métal	
NORMAL	Bande à oxyde de fer à faible polarisation	
Appuyer sur la touche PLAY pour lancer la lecture.		

- Ajuster le réglage VOLUME pour obtenir le son souhaité.
- 6. Pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche STOP.

■ Réglage de TREBLE/BASS

Les plages des haute fréquences dynamiques sont accentuées. Ajuster le niveau par le réglage de TREBLE. Les plages des basses fréquences dynamiques sont accentuées. Ajuster le niveau par le réglage de BASS.

■ Interrupteur XBS LEVEL

Le régler sur "MAX" pendant l'écoute afin d'accenteur la plage des basses fréquences. On pourra ainsi bénéficier d'un son grave dynamique, semblable à celui d'une salle de concert.

■ Inversion automatique
Si la bande arrive à sa fin pendant la lecture, le sens de défilement de la bande commute automatiquement et la lecture commence sur la face opposée de la bande

On pourra inverser manuellement le sens du défilement de la bande avec le sélecteur DIR.

■ Avance rapide et rebobinage
La bande défile rapidement dans le sens avant ou arrière quand on appuie sur l'une des touches FAST.

Si la bande arrive à sa fin quand on appuie sur l'une des touches FAST, le défilement de la bande s'arrête mais l'appareil reste sous tension. Ne pas laisser l'appareil dans cet état. Bien penser à appuyer sur la touche STOP.

Ne pas appuyer sur la touche PLAY pendant une avance rapide ou un rebobinage, car la bande risquerait de se bouchonner. Toujours commencer par appuyer sur la touche STOP entre les différentes fonctions.

ENTRETIEN (Voir © au verso.) Prendre l'habitude de nettoyer l'ensemble des têtes (environ toutes les

10 heures d'utilisation) à l'aide d'un écouvillon de coton trempé dans

NOTES Batteries installed with incorrect polarities may leak and damage

Get into the habit of cleaning the head assembly (after every 10 hours

- this unit. Do not mix batteries (old and new) or types (carbon and alkaline).
- If the set is not used for a long period of time, or is used only from an AC mains supply, remove all the batteries to prevent potential damage due to possible battery leakage.

 •Avoid using or placing this unit near sources of heat. Do not leave it in all the batteries to prevent potential
- an automobile exposed to direct sunlight for a long period of time with the doors and windows closed, as this may deform the cabinet.
- · Avoid spray-type insecticides. Some insecticides contain chemicals that could cause cabinet deformation.

REMARQUES Des piles installées sans respecter leurs polarités risquent de

•Eviter de placer ou d'utiliser cet appareil près d'une source de

température pourrait déformer le coffret.

Eviter l'emploi d'insecticides en atomiseur car certains renferment

Si l'appareil est alimenté souvent ou uniquement sur le secteur, en les piles pour éviter les dégâts que provoquerait une fuite de

chaleur. Ne pas le laisser dans une voiture exposée pendant longtemps en plein soleil, tôutes portes et fenêtres closes, car la

suinter et d'endommager l'appareil.

Ne pas mélanger des piles (neuves et usées) ou leur type (carbone et alcaline).

des produits chimiques, capables de déformer le coffret.

Ne pas écouter pendant longtemps par le casque à un niveau excessif car ceci est préjudiciable pour les oreilles Réduire le volume ou cesser l'écoute si l'on éprouve

bourdonnement dans les greilles. •Ne pas utiliser le casque en conduisant un véhicule; outre que

•Faire preuve de prudence ou arrêter temporairement l'emploi du casque dans les situations représentant un danger

des sons extérieurs, ne pas élever le volume à un niveau tel que l'on ne puisse plus entendre les sons ambiants.

Vorsichtsmaßregeln für das Hören mit dem Kopfhörer

te raten davor ab, längere Zeit mit dem Kopfhörer zu hören. Wenn die Ohren klingen, die Lautstärke verringern oder den Kopfhörer nicht weiterverwenden. •Den Kopfhörer nicht beim Lenken eines Motorfahrzeugs verwen-

den. Dies kann zu einer Verkehrsgefährdung führen und ist in vielen Gebieten gesetzwidrig. ●In einer gefährlichen Situation äußerst vorsichtig sein bzw. den

Kopfhörer vorübergehend nicht weiterverwende elbst wenn es sich beim verwendeten Kopfhörer um eine offene Ausführung handelt, mit dem Töne aus der Umgebung zu hören sind. die Lautstärke nicht so weit erhöhen, daß die Umgebungs töne nicht mehr hörbar sind.

Precautions for Listening with the Headphones

 Do not play your headset at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play. off you experience a ringing in your ears, reduce volume or

Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas. •You should use extreme caution or temporarily discontinue use


discontinue use.


in potentially hazardus situations. •Even if your headset is an open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't

Précautions à l'écoute par le casque


cette pratique est dangereuse, elle est illégale dans certaines

Bien que le casque soit du type ouvert pour permettre l'écoute

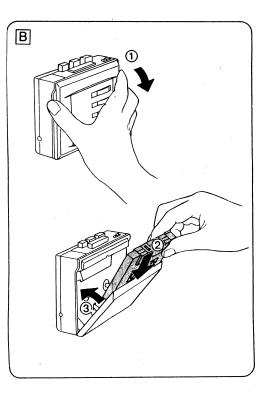

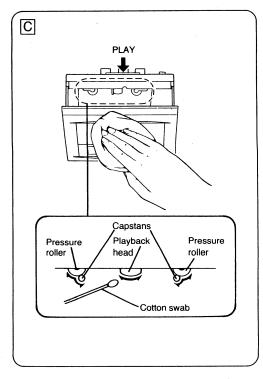

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das Panasonic, Model No. RQ-P145 (Gerät. Typ. Bezeichnung) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen de 87/308/EWG, VDE 0875 Teil 1/12.88 (EG-Richtlinie bzw. VDE-Bestimmung) funk-entstört ist.

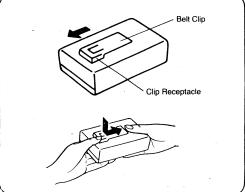

IMPORTANT NOTE

When this unit is used with an AC adaptor connected to the DC-IN ack, use only the type of AC adaptor which has a fuse in its output

VIKTIGT

När denna apparat används med en nättillsats ansluten till "DC-IN"-ingången, använd endast sådan som har säkring i utgångskretsen.

- •This apparatus was produced to BS 800.
- Cet appareil est conforme aux prescriptions de la Directive 87/308/C.E.E.
- Questo apparecchio è conforme al D.M. 13.4. 1989 (Direttiva 87/308/CEE) sulla soppressione dei radiodisturbi
- VOLDOET AAN EEG RICHTLIJN 87/308 E.E.G.
- Dette apparat overholder det gaeldende EF-direktiv vedrørende
- Este modelo cumple con la norma EC (para interferencias de radio 87/308/EEC).

SVENSKA

STRÖMKÄLLA (Se A på föregående sida.)

- Sätt in två batterier av storlek UM-3 (Panasonic R6/LR6 eller motsvarande; medföljer ej) i batterifacket och kontrollera att batteripo-
- och ljudstyrkan försvagas.

 ◆Vid nätdrift skall endast Panasonic nättillsats (RP-AC33; extra
- tillbehör) användas.

- lerna kommer rätt. Är batterierna svaga går bandet långsammare, ljudet blir förvrängt

STRØMFORSYNING (Se punkt A på modsat side.) • Sæt to UM-3 batterier (Panasonic R6/LR6 eller tilsvarende, ekstra

tilbehør) i batteriholderen. Sørg for at batterierne vender rigtigt. erierne er ved at være udbrændt falder båndhastigheden,

DANSK

yden bliver forvænget, og lydstyrken bliver svagere.

Brug kun en Panasonic RP-AC33 lysnetadapter (ekstra tilbehør) til strømforsyning fra lysnettet.

ITALIANO

ALIMENTAZIONE (Vedere A sul lato opposto.)

- serire due pile di formato UM-3 (R6/LR6 Panasonic o similari. non fornite) nello scomparto delle pile accertandosi di allinearne correttamente le polarità.
- Quando le pile diventano deboli, la velocità del nastro diminuisce, il suono diventa distorto e il volume si riduce.
- •Per il funzionamento con la corrente di rete usare soltanto l'adattatore c.a. Panasonic (RP-AC33, opzionale).

Inserire la cassetta (Vedere B.)
Collegare la cuffia stereo in dotazione alla presa

3. Regolare il selettore TAPE secondo il tipo di nastro usato.

Nastro

Nastro al cromo ad alta polarizzazione o equivalente

Nastro all'ossido di ferro a

bassa polarizzazione

ESPAÑOL

FUENTE DE ALIMENTACION (Vea A en el lado de

- inversión.) inversion.)

 elnserte dos pilas de tamaño UM-3 (Panasonic R6/LR6 o equivalentes, no incluidas) en el Compartimiento de las Pilas, asegurándose
- de la polaridad apropiada.

 •Cuando las pilas estén débiles, la velocidad de la cinta disminuirá, el sonido se distorsionará y el volumen bajará.

 Para funcionamiento con alimentación de CA, utilice sólo el adapta-
- dor de CA Panasonic (RP-AC33, opcional).

AVSPELNING AV BAND

- Lägg i kassetten. (Se ℍ.)
 Anslut hörlurarna till uttaget Ω
- 3. Ställ in TAPE-väljaren enligt följande tabell.

Bandtypsomkopplarens inställning

Läge	Bandtyp	
CrO₂[MTL]	CrO2-band eller motsvarande	
	Metallband	
NORMAL	Normalband .	
Tryck in PLAY-knappen för att aveluta avenelningen		

- Tryck in PEAT-knappen for att avsidta avspeininger
 Reglera volymen med VOLUME-kontrollen.
 Tryck in STOP-knappen för att starta avspelningen.

■ TREBLE/BASS-kontrollen

När TREBLE-kontrollen ändras till "MAX"-läge förstärks det högre frekvensområdet.

När BASS-kontrollen ändras "MAX"-läge förstärks det lägre frekvens

■ Extrabasomkopplaren (XBS LEVEL) Sätt denna på "MAX" om du vill förstärka basen under avspelning. Då kan du lyssna på ett dynamiskt basliud.

Autoreversering

När bandänden nås under avspelning ändras bandgångsriktningen automatiskt och den andra bandsidan avspelas.

Du kan ändra bandgångsriktningen manuellt genom att trycka in

■ Snabbspoining framåt/bakåt När en av FAST-knapparna trycks in spolas bandet snabbt framåt

respektive bakåt. ●När bandslutet nås vid tryckning på en av FAST-knapparna stannar bandet, men apparaten stångs inte av. Lämna inte apparaten i detta läge. Var noga med att trycka in STOP-knappen.

Tryck inte in PLAY-knappen under snabbspolning framåt/bakåt.
Bandet kan trassia sig. Tryck alltid in STOP-knappen mellan olika

SKÖTSEL (Se C.)

Gör det till en vana att regelbundet (efter ca. 10 timmars användning) rengöra tonhuvuddelen med en bomullspinne som har fuktats med

AFSPILNING AF BÅND

- 1. Isæt kassetten. (Se B.)
- 2. Sæt stikket fra stereo hovedtelefonen (ekstra tilbehør) i \bigcap bøsningen.
 3. Indstill TAPE vælgeren efter den anvendte båndtype.

Indstilling af båndtypeomskifteren

Stilling	Båndtype
CrO₂ MTL	Krombånd eller tilsvarende (IEC II)
	Metalbånd (IEC IV)
NORMAL	Jernbånd standard (IEC I)

- Tryk på PLAY-knappen. Afspilningen begynder.
 Indstil lydstyrken med VOLUME reguleringen.
 Tryk på STOP knappen, når De vil standse afspilningen.

■ Diskant og baskontroller.

Når diskantkontrollen indstilles til "MAX" position forstærkes de dynamiske højfrekvensområder. Når baskontrollen indstilles til "MAX" position forstærkes de dynami-

ske lavfrekvensområder.

■ XBS LEVEL kontrollen Sæt denne kontrollen til "MAX" under afspilning af bånd for at fremhæve de dybeste toner og få større dynamik i bassen.

Auto reverse

Når båndet slutter under afspilning, skiftes båndretningen automatisk så afspilningen af den modsatte båndside påbegyndes.

•Båndretningen kan skiftes manuelt ved anvendelse at DIR-vælgeren.

■ Fremspoling og tilbagespoling

Båndet vil spoles hurtigt i forward- eller reverse-retningen når der trykkes på en af FAST-knapperne.

trykkes på en at FAST-knapperne.

Når bånder slutter og der trykkes på en af FAST-knapperne, stoppes
båndtransporten, men apparatet afbrydes ikke. Hold det ikke i denne
indstilling i længere tid. Husk at trykke på STOP-knappen.

Tryk ikke på PLAY-knappen under fremspoling eller tilbagespoling da
det kan medføre båndmos. Tryk altid på STOP-knappen først.

Gør det til en vane at rense tonehovedet efter ca. hver 10. spilletime Brug en vatpind, der et fugtet med alkohol.

■ Controllo di TREBLE/BASS

RIPRODUZIONE DEI NASTRI

Posizione del selettore

del nastro

CrO₂ MTL

NORMAL

Regolazioni del selettore del nastro

Posizionando su "MAX" il controllo di TREBLE si esalta la gamma dinamica delle soprano frequenze. Posizionando su "MAX" il controllo di BASS si esalta la gamma

4. Premere il tasto PLAY per cominciare la riproduzione del nastro.

Regolare a piacere il controllo VOLUME. Per terminare la riproduzione premere il tasto STOP.

dinamica delle basse frequenze

■ Interruttore degli éxtra bassi (XBS LEVEL)

Posizionare questo interruttore su "MAX" durante la riproduzione del nastro per accentuare la gamma delle basse frequenze. Il suono diventa allora dinamico come quello in una sala da concerto.

■ Reverse automatico

Quando il nastro finisce durante la riproduzione, esso cambia automaticamente direzione e la riproduzione del lato opposto comin-

La direzione del nastro può essere invertita a mano mediante

■ Avanti veloce e riavvolgimento

Il nastro avanza rapidamente nella direzione in avanti o in quella di reverse quando si preme uno dei tasti FAST.

•Se il nastro finisce quando si preme uno dei tasti FAST, il trasporto

del nastro si arresta ma l'apparecchio non si spegne. Non lasciarlo in questa condizione. Ricordarsi di premere il tasto STOP

Non premere il tasto PLAY durante l'avanti veloce o il riavvolgimento, perchè altrimenti il nastro potrebbe incepparsi. Premere sempre il tasto STOP prima di cambiare funzione.

MANUTENZIONE (Vedere C.)

Prendere l'abitudine di pulire il gruppo della testina (dopo ogni 10 ore d'uso circa) con un tamponcino di cotone inumidito con dell'alcol.

REPRODUCCION DE CINTA

- 1. Inserte el casete (Vea B.)
- Conectar los auriculares estereofónicos incluidos en la Toma de Ω . 3. Poner el selector de TAPE, de acuerdo con la cinta del casete
- utilizado.

Puestas de Selector de Cinta Basisián de Salactor de Cinta

	Posicion de Selector de Cinta	Cirita	
	CrO₂ MTL	Cinta de cromio de alta polarización o equivalente	
		Cinta metálica	
	NORMAL	Cinta de óxido de ferrita de baja polarización	
	Pulse el hotón de PLAY y comenzará la reproducción		

- Ajuste el Control de VOLUME a la puesta deseada.
- 6 Para parar le reproducción, pulse el Botón de STOP

■ Control de TREBLE/BASS Se intensifican las gamas de frecuencia clamoroso dinámica. Ajustar el

nivel utilizando el Control de TREBLE. Se intensifican las gamas de frecuencia baja dinámica. Ajustar el nivel

utilizando el Control de BASS. ■ Interruptor de XBS LEVEL

Ponga este interruptor en "MAX" durante la reproducción de la cinta para reforzar la gama de frecuencias bajas. Vd. puede disfrutar de sonido bajo dinámico como si se encontrara en una sala de conciertos. ■ Inversión automática

Durante la reproducción, cuando la cinta llega al final de su desplazamiento, la dirección de la cinta combia automáticamente para comenzar a reproducir el lado opuesto de la cinta. •La dirección de la cinta puede invertirse manualmente mediante el

selector DIR. ■ Avance rápido y rebobinado

La cinta avanzará rápidamente en la dirección de avance o inversión cuando se pulse uno de los botones FAST.

cuando se puise uno de los botones PAST.

Cuando la cinta llegue al final, pulsando uno de los botones FAST, el movimiento de la cinta para, pero la unidad no se apaga. No deje el aparato en esta condición. Asegúrese de pulsar el botón STOP.

No pulse el botón PLAY durante avance rápido o inversión, ya que esto podría atascar la cinta. Siempre pulse primero el botón STOP, entre funciones.

MANTENIMIENTO (Vea C.)

Acostúmbrese a limpiar el conjunto de cabeza (después de cada 10 horas, más o menos) con un palito envuelto con algodón humedecido con un poco de alcohol.

ANM.

●Om batterierna läggs i åt fel håll kan de börja läcka och skada

Använd inte nya batterier tillsammans med gamla; inte heller olika typer av batterier samtidigt. araten inte skall användas under en längre tid, eller enda

drivas med nätspänning, skall batterierna tas ur för att förhindra att batterisyra läcker ut och skadar apparaten. Undvik att lägga apparaten nära värmekällor. Lämna den inte en

bil med alla rutor stängda, om bilen utsätts för direkt solljus. Då kan höljet deformeras. ●Undvik att spraya insektsmedel. Höljet kan skadas.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER vendt forkert, kan de lække og beskadige

VEDLIGEHOLDELSE (Se C.)

apparatet

Brug ikke forskellige batterier—et gammelt og et nyt eller et alkalisk og et normalt.
Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid eller kun skal strømforsynes fra lysnettet, skal batterierne udtages for at undgå beskadigelse på grund af lækage.

gå at bruge eller placere dette apparat i nærheden af varmekil-Efterlad det ikke i en bil, der er udsat for direkte sollys i længere tid, da dette kan ødelægge kabinettet. Sprøjt ikke kabinettet med insektmiddel. Nogle insektgifte indeholder

Sikkerhedsforskrifter ved brug af hovedtelefon

Dæmp lydstyrken eller afbryd lytningen, hvis det ringer for Deres

•Forebyg trafikuheld ved ikke at bruge hovedteleton, mens De word bil. Dette er ulovigt i mange lande.

◆Vær yderst forsigtig eller undlad helt at bruge hovedtelefon

faretruende situationer. Selv hvis Deres hovedtelefon er af den åbne type, der ikke afskærer Dem fra omverdenen, så luk ikke højere op for lydstyrken, end at De stadig kan høre, hvad der foregår omkring

NOTE

•Le pile installate con le polarità allineate in modo sbaqliato possono perdere e danneggiare l'apparecchio Non usare insieme pile vecchie e nuove o di tipo diverso

(carbone e alcaline).
•Se non si usa l'appare non si usa l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, o se lo si usa soltanto con la corrente di rete, estrarre tutte le pile per evitare danni potenziali causati da una loro perdita.

 Evitare di usare o di lasciare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore Non lasciarlo nell'automobile esposta al sole per un lungo periodo di tempo con le portiere e i finestrini chiusi, perché altrimenti il mobile potrebbe deformarsi.

Non usare insetticidi a spruzzo vicino all'apparecchio. Alcuni insetticidi contengono sostanze chimiche che possono deformarne il mobile.

Precauzioni per l'ascolto con la cuffia

Non ascoltare con la cuffia ad alto volume. Gli esperti sconsiglia no l'ascolto prolungato con la cuffia.

le orecchie cominciano a ronzare, ridurre il volume o Non usare l'apparecchio durante la guida di un mezzo motorizza. to, in quanto crea pericoli d'incidenti ed è inoltre illegale

l'apparecchio con discrezione o smettere di usarlo in

situazioni potenzialmente pericolose Anche se la cuffia è del tipo aperto progettato in modo da permettere di udire i rumori circostanti, non alzare eccessivavolume in modo tale che non sia possibile udirli.

NOTAS

Pilas incorrectamente instaladas pueden rezumar y dañar esta unidad.

No mezcle pilas (viejas y nuevas) o de diferentes tipos (carbón y alcalina). Si el aparato no se utiliza por un largo período de tiempo o se utiliza

sólo con fuente de alimentación de CA, remueva todas las pilas para evitar daño potencial debido a posible derrame de pila.

●Evite utilizar o colocar esta unidad cerca de fuentes de calor. No la

deje en un automóvil expuesto a la luz directa del sol por período de tiempo con las puertas y ventanillas cerradas, ya que esto la caja. nuede deformar

●Evite insecticidas de tipo rociado. Algunos insecticidas contienen productos químicos que podrían causar deformación de la caja.

Precauciones para Escuchar con los Auriculares

 No hacer funcionar el audifono a alto volumen. Los expertos er el oído aconsejan no utilizarlo continuamente por mucho tiempo.

enta un silbido en el oído, reducir el volumen o No utilizar mientras se monta en un vehículo motorizado. Puede originar un pelígro de tráfico y es ilegal en muchos lugares. •Se debe tener mucho cuidado o temporalmente descontinuar el

uso en situaciones potencialmente peligrosas.

• Aun cuando el audifono sea de un tipo al aire libre diseñado

para oir sonidos exteriores, no subir el volumen de manera que no se pueda oir lo que pasa alrededor.

Observera vid användning av hörlurar

skadas Minska volvmen eller sluta att lyssna om det börjar ringa

Lvssna inte vid hög volvm under en längre tid. Hörseln kan

Använd inte hörlurar vid körning av bil eller andra motordrivna

fordon. Det kan orsaka en trafikolycka.

•Var extra försiktig i riskfyllda situatione Lvssna inte vid alltför hög volvm. Det kan vara bra att kunna

uppfatta ljud från omgivningen

kemikalier, der kan deformere kabinettet

 Undgå at lytte ved høj styrke. Ørespecialister advarer mod lang uafbrudt brug af hovedtelefor